

住まいに 暮らしに、 きっと・もっと



SMART KEY

スマホキー解錠、自動施錠、タッチターン錠等、様々な利便性の高い機能を搭載。

REMORT KEY

スマホでの鍵状態確認、遠隔施錠、シェアキー配布ができます。外出先から確認操作ができるので不安が軽減できます。

CONTROLLER

照明、エアコン、お風呂のお湯張りの家電操作が簡単にできます。※物件により未対応の機能有り

SECURITY

室内のセンサーや異常な温度を察知すると、ご使用のスマホにご連絡いたします。



スマホキー

スマホを使って鍵の解錠ができます。表示が「ON」の場合はハンズフリーで解錠できます。

ユーザー登録

アプリをインストールしたユーザーの登録状況が確認できます。

着荷表示

宅配ボックスに荷物が届くとアイコン表示及びメッセージが送信されます。着荷マークをタップすると荷物が受け取れます。
荷物なし 着荷

メッセージ

ユーザー管理に登録された相手にメッセージの送信ができます。
※メッセージは相手の解錠時にコネクトリーダーに表示されます。

シェアキー

期限付きの鍵(1day)を特定の相手に送信することができます。
※期限前でも削除できます。

Key

鍵状態確認、遠隔施錠、シェアキー配布ができます。外出先から確認操作ができるので不安が軽減できます。

Controller

スマホで家電(照明・エアコン・お風呂)の操作ができます。外出先からも操作可能。

アラート機能

室内センサーの異常を察知すると、コネクトアプリにアラートメッセージが送信されます。

鍵の施錠確認

鍵の状態がひと目で確認できます。解錠状態のマークをタップすると施錠できます。
・施錠
・解錠

履歴

誰が・いつ解錠したのか確認できます。
※パスコードでの解錠の場合、解錠者の限定はできません。

設定

パスコードや施錠方法、その他各種の設定をすることができます。

Mode

家電の自動操作を設定します。ご自宅から半径約200m圏内に出入りすると、設定した家電が自動的にON/OFFされます。

Timer

遠隔操作により、エアコンやお風呂のお湯張りのタイマー設定ができます。



■コネクトに必要なモノ

SMART PHONE

スマホより鍵、家電のコントローラー操作ができます。ハンズフリー解錠の設定や、通信による鍵の施錠設定ができます。※対応OS:iOS12以降 / Android 6.0以降



APPLICATION

CONNECTアプリはこちらのQRコードよりダウンロードして下さい。スマホから様々な便利な機能の設定ができます。



CONNECT READER

玄関外に設置しており、スマホでの解錠以外にリーダーに直接パスコードを入力して解錠することができます。解錠した時、アプリより送信されたメッセージをリーダーに表示させることができます。



TOUCHTURN

扉の内側に設置しており、扉と鍵の状態をLED点灯にて、お知らせします。
※赤:扉閉 / 施錠 青:扉閉 / 解錠 白:扉開 / 施錠 薄青:扉開 / 解錠
タッチターンのつまみ部を回すか、タッチ部に指を当てることで鍵の施解錠ができます。




■管理者ユーザー登録方法

ADMINISTRATOR

コネクトアプリをApp StoreやGoogle Playからダウンロードします。左ページのQRコードよりダウンロードできます。ダウンロード後、ログイン画面が表示されたら「ログイン」をタップします。成約コードとご契約された携帯電話番号を入力し、ログインボタンをタップします。※成約コードと契約された電話番号はビタットハウスへご確認ください。※ログインができない場合はビタットハウスへお問い合わせ下さい。

アプリに入力した携帯電話番号に、SMS(ショートメッセージサービス)で認証番号をお送りします。認証コード欄に受信された番号(4桁)を入力し、「認証する」をタップして下さい。コードが確認できない場合は「コード再送信」をタップして下さい。※認定コードが届かない場合は自動応答電話認証をご利用下さい。

ニックネームの登録をします。入力は半角・全角両方に対応しています。👤をタップしてお好きな写真やアイコンの色を設定することができます。「全て利用」を選択すると、アプリの機能全てご利用できます。

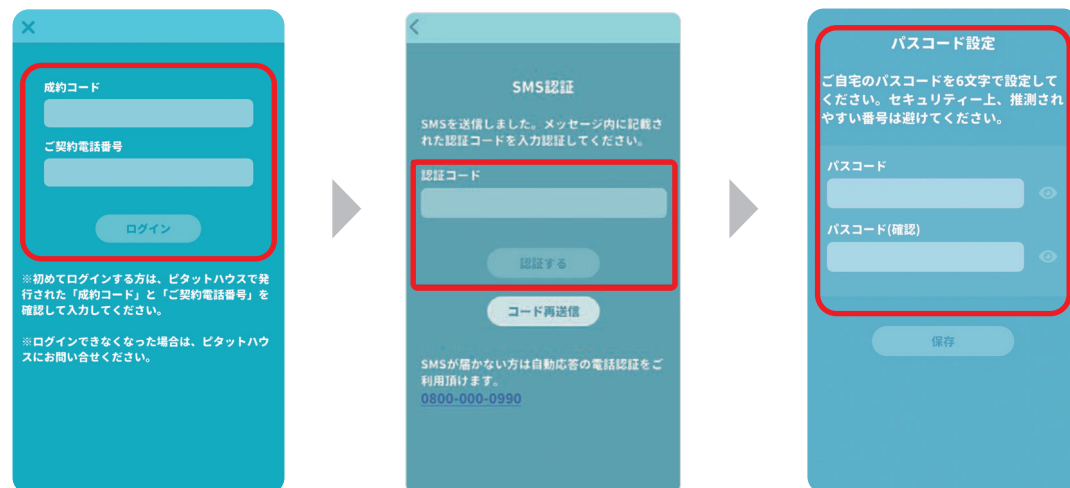

■スマホキーで開ける

SMARTPHONE KEY

アプリの左下「Key」画面より、画面上部にある白いボタンを押しながら上へスワイプして下さい。予めスワイプして解錠設定しておけば、ハンズフリーで解錠することができます。(設定後5分間のみ)
※Bluetooth通信にて解錠されます。



■パスコードで開ける

ENTER PASSCODE

コネクトリーダーに6桁のランダムパスコードを入力して解錠します。スリープ状態になっているコネクトリーダーの画面に触れ、施錠画面を表示させたら、もう一度画面をタッチします。テンキー画面に切り替わります。パスコードを入力し、最後に「Open」ボタンをタップすると解錠できます。




■パスコードを変更する

CHANGE PASSCODE

アプリの左下「Key」画面より、「設定」→「プライバシー」の順に選択します。「パスコード変更」より「現在のパスコード」→「新パスコード」を2回入力し、保存して下さい。
※NGパスコードを設定しております。連番の数字や全て同じ数字等のパスコードは、禁止されて おりますので、ご了承下さい。例)123456・111111

もし、現在のパスコードを忘れてしまった場合は「パスコードを忘れた方はこちら」より再設定を行ってください。

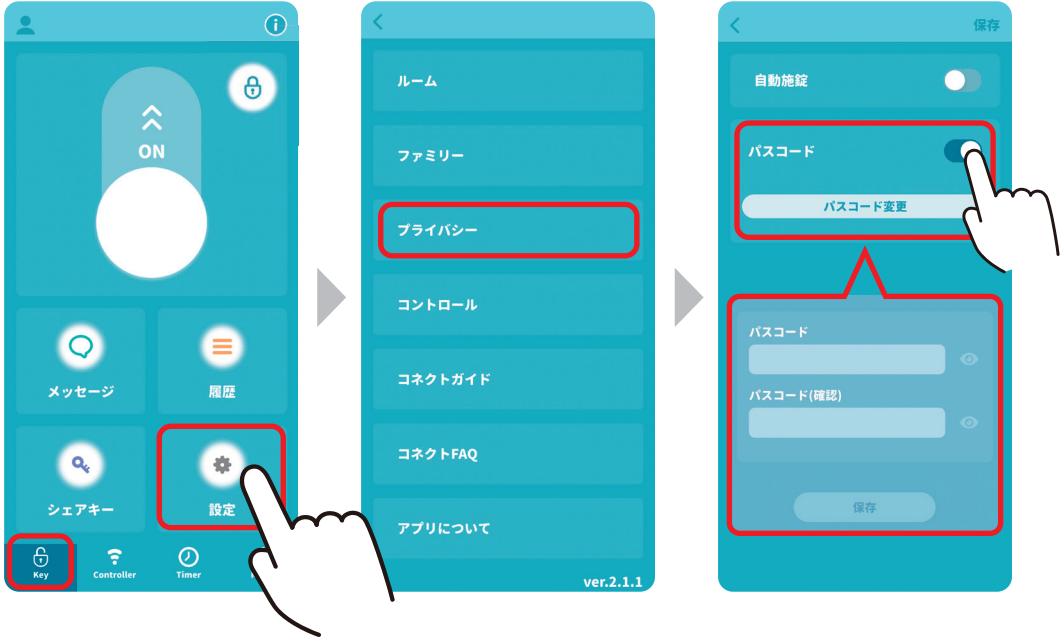



■自動施錠

AUTOMATIC LOCKING

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。
画面が切り替わったら「プライバシー」より「自動施錠」
ボタンをタップ後、保存して設定完了です。
※初期設定では、OFF状態になっています。

・ON ☒ ・OFF ☐

扉が閉まると自動的に施錠されます。
アプリの左下「Key」画面より、画面右上部にある鍵の
マークで施錠確認できます。

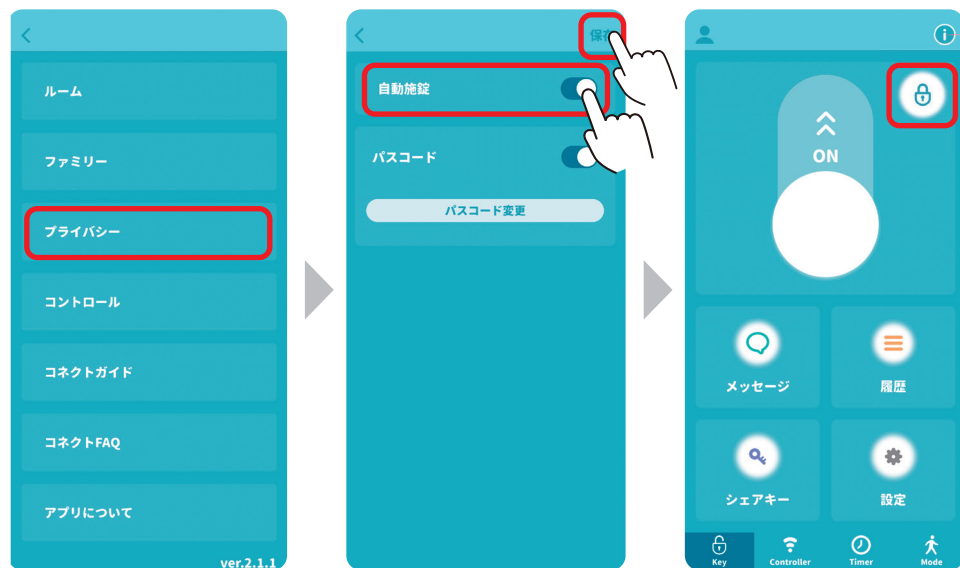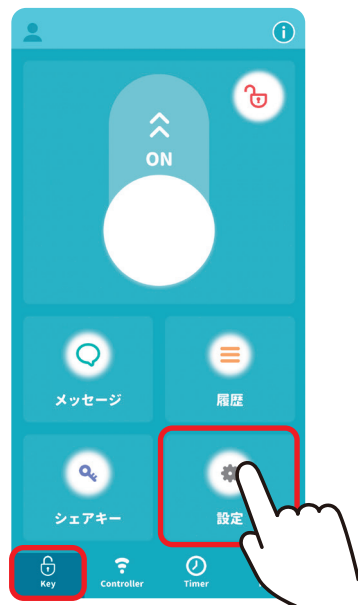


■遠隔施錠

REMOTE LOCKING

鍵の状態をコネクトアプリよりご確認ください。
解錠状態になっていた場合は、国内の通信可能な環
境であれば、離れていても遠隔で施錠することがで
きます。


アプリの左下「Key」画面より、画面右上部にある鍵
のマークが赤色になっていれば解錠表示です。マーク
をタップすると表示が水色の施錠マークに変わり、
施錠完了です。

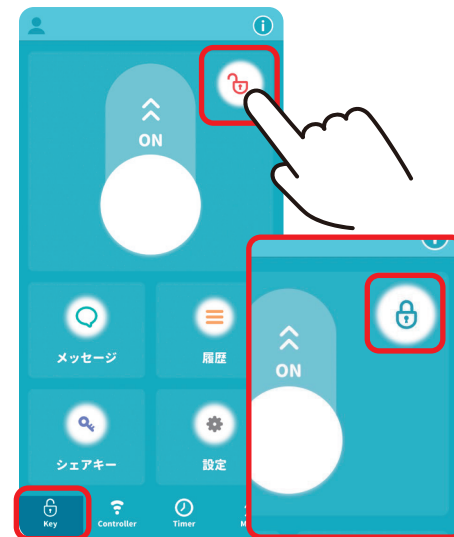

■リーダータッチ施錠

CONNECT READER LOCKING

外出時、コネクトリーダーの液晶部をタッチして施錠
します。※自動施錠OFFの場合の施錠方法となります。

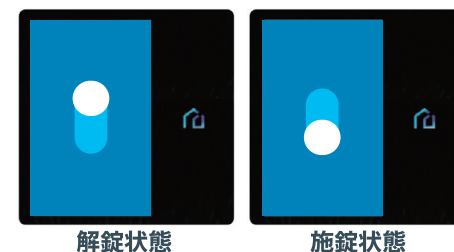

■タッチターン施錠

TOUCHTURN LOCKING

帰宅時、扉内側のタッチターンのボタンをワンタッチ、
またはつまみ部を直接回すことで施錠できます。



■シェアキー送信

KEY SHARING

アプリの左下「Key」画面より、「シェアキー」ボタンを選択します。画面が切り替わったら「+」をタップします。画面には鍵の送信履歴も併せて表示されます。

「ゲスト名」に鍵を送信したい相手の名前を入力します。次に「有効日」を選択し、鍵の使用日を設定します。最後に「鍵を作成」ボタンをタップして画面が切り替わったら、「はい」を選択します。

送信ツールとして使用したいアプリを選択し、各アプリに従って宛先を入力して送信すれば、1日限定の鍵の送信完了です。

「後でシェア」を選択すると履歴のみ表示されます。鍵を受信したユーザーは、アプリをダウンロードすれば、鍵のみご利用することができます。

※本ページの鍵の送受信ツール画像では、iPhoneのメッセージ機能による画像を記載しています。

※シェアキーの履歴表記は10件までです。10件以上になると鍵を作成できなくなるので、作成の際は、予め履歴右上の「ゴミ箱」マークをタップして、履歴の削除をお願い致します。

※期限前の鍵の履歴も削除できます。削除されたシェアキーはご利用できませんので、ご注意ください。



■解錠履歴確認


UNLOCKING HISTORY

スマホ及びパスコードでの解錠履歴をアプリで確認することができます。

※但し、パスコード解錠の場合は解錠者の特定はできません。

アプリの左下「Key」画面より「履歴」を選択すると解錠履歴が確認できます。

履歴を削除したい場合は、右上の「ゴミ箱」マークをタップして削除したい履歴のチェックマーク✓を選択し、「削除」します。

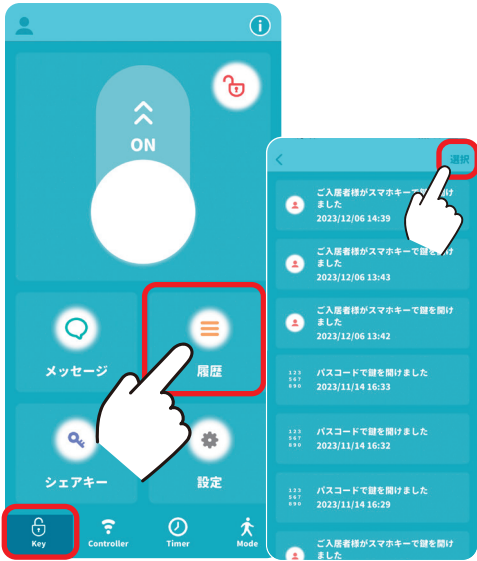

■メッセージを送信する

MESSAGE SENDING

コネクトアプリからメッセージ送信が可能です。

アプリの左下「Key」画面より、「メッセージ」ボタンを選択します。画面が切り替わったら「+」をタップします。

入力欄にメッセージを入力します。宛先欄を選択し送信先を設定して「決定」をタップします。最後に「表示期間」を選択し、送信します。

受信メッセージは、解錠時にコネクトリーダーの画面に表示されます。


※受信者が解錠すると、履歴表示は 未読 → 既読 となります。



■セキュリティ

SECURITY

アプリの左下「Controller」📶タブより「Security」🔒ボタンをタップします。表示が「ON」になると、ホームセキュリティが作動します。

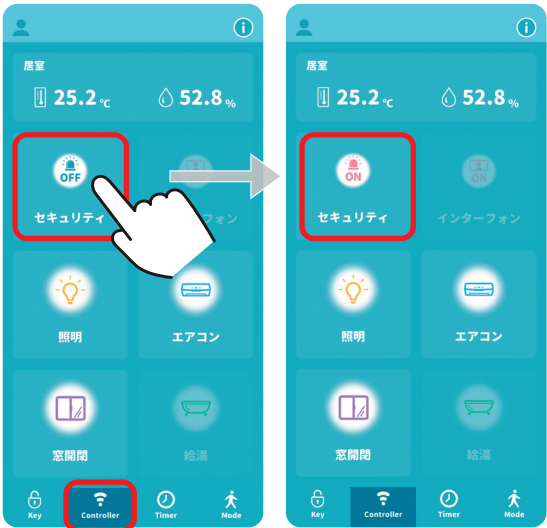

■アラート

ALERT

室内センサーが異常(ホームセキュリティ・温度・湿度)を検知すると、お使いのスマホにアラートが表示されます。
※ホームセキュリティの異常のみ警報となります。





■家電操作

APPLIANCE CONTROL

ライト: 指定された部屋の照明をON/OFF
アプリの左下「Controller」📶タブより「ライト」💡を選択します。
* ONボタンで点灯。
* OFFボタンで消灯。

エアコン: 指定された部屋のエアコンをON/OFF
アプリの左下「Controller」📶タブより「エアコン」🚿を選択します。
* ONボタンをタップし、冷房・暖房・除湿の中から選択します。温度設定をすることでエアコン作動。
* OFFボタンでエアコン停止。

お風呂: お風呂のお湯張りをON/OFF
アプリの左下「Controller」📶タブより「お風呂」🛀を選択します。
* ONボタンでお湯張り開始。
* OFFボタンでお湯張り停止。

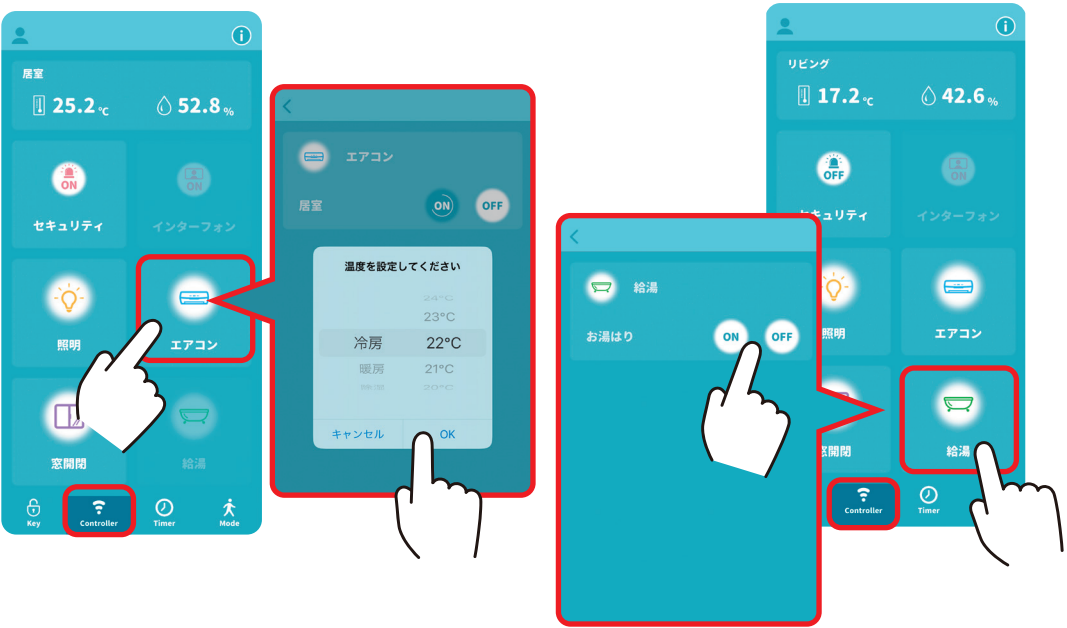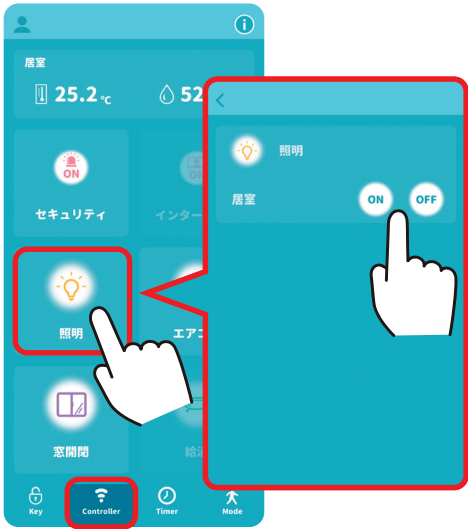


■タイマー設定

TIMER FUNCTION

アプリの右下「Timer」🕒タブより「+」ボタンを選択して、新規タイマー設定を作成します。既存のタイマーを編集するには、該当タイマーを選択して行います。

次に数字をタップして時間を設定し、保存します。
曜日の設定は「繰り返し」ボタンをタップして、セットしたい曜日のボタンを選択します。
解除したい場合は、セットした曜日のボタンを再度選択することで解除できます。

最後に、タイマー設定をしたい家電を選択してONボタンをタップし、保存します。
解除したい場合は、OFFボタンを選択します。

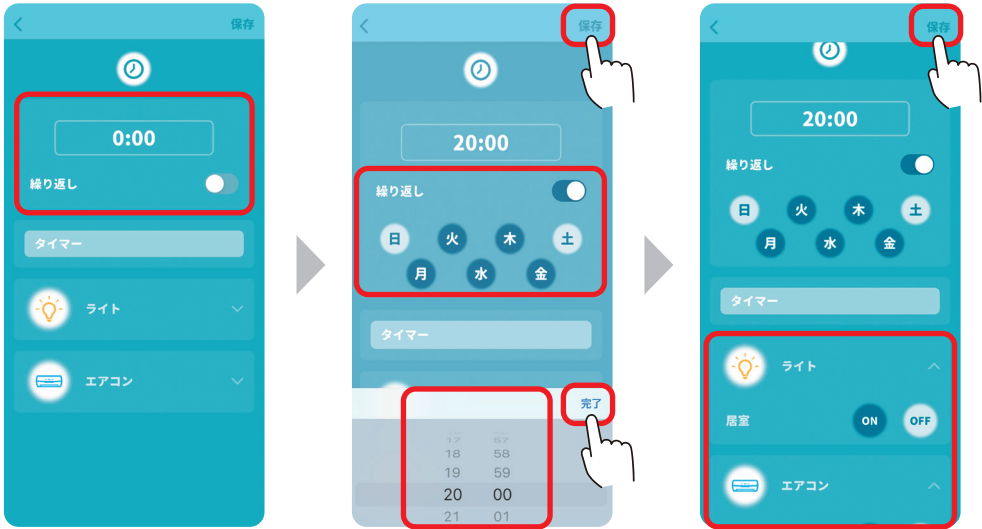

■モード設定


MODE FUNCTION

モード機能のご利用にはGPS設定が必要です。
予め、お手持ちのスマホのGPS設定方法に従って、GPS機能を作動させて下さい。

アプリの右下「Mode」🚶タブより設定を行います。

Leave Home(おでかけモード) 🚶
コネクトアプリインストール済みの対象スマホが、ご自宅の半径約200m圏外に出た時に、設定した家電の操作が行われます。
「Leave Home」のOFFボタンをタップしてONにします。
「Leave Home」のアイコンをタップしたら、設定したい家電を選択して、モード設定を行います。
※操作される家電は、照明・エアコンのOFF、ホームセキュリティのONのみです。

Come Home(おかえりモード) 🏠
コネクトアプリインストール済みの対象スマホが、ご自宅の半径約200m圏内に入った時に、設定した家電の操作が行われます。
「Come Home」のOFFボタンをタップしてONにします。
「Come Home」のアイコンをタップしたら、設定したい家電を選択して、モード設定を行います。
※操作される家電は、照明・エアコンのONのみです。
※ホームセキュリティは解錠と同時にOFFになります。

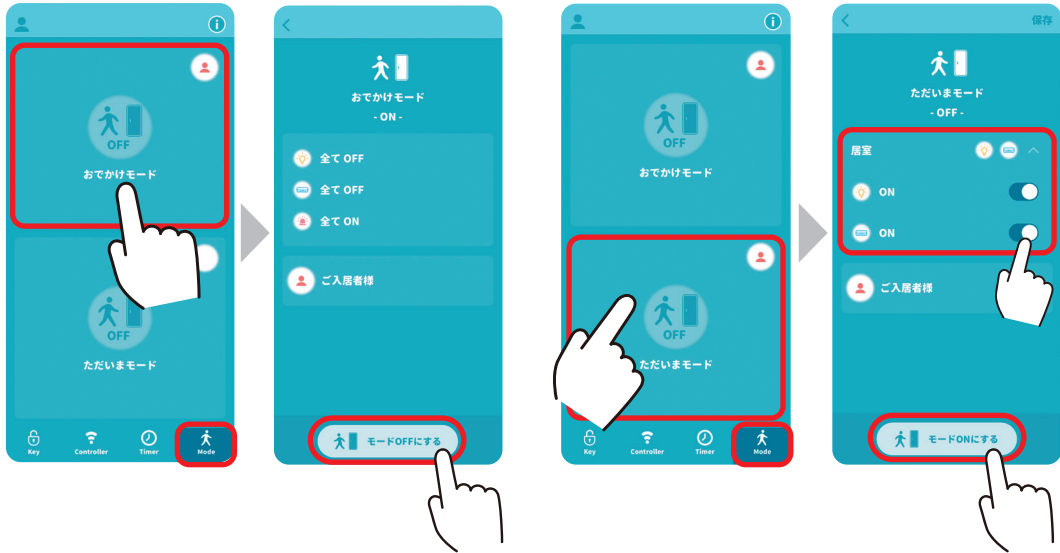


■室内設定

INDOOR TEMPERATURE

室内の温度と湿度の検知値をコネクトアプリで設定できます。

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。
「ルーム」から「室内設定」を選択します。
設定したい項目をタップして設定したら、保存します。

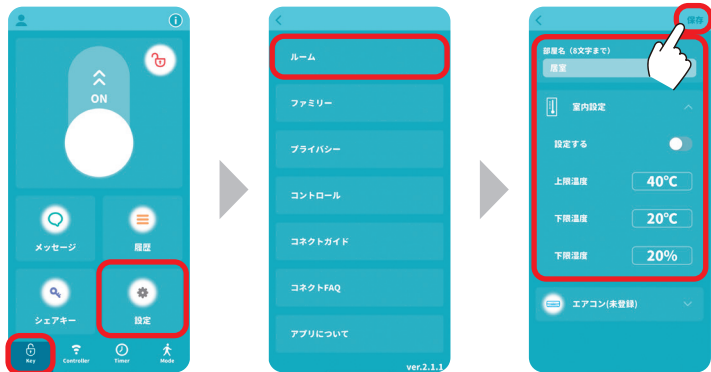


■音の設定

CONNECT READER SOUND

コネクتریダーの効果音をコネクトアプリで設定できます。

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。
「コントロール」から「音の設定」を選択します。
設定したい音を選択したら、保存します。音符ボタンをタップすると、試聴できます。

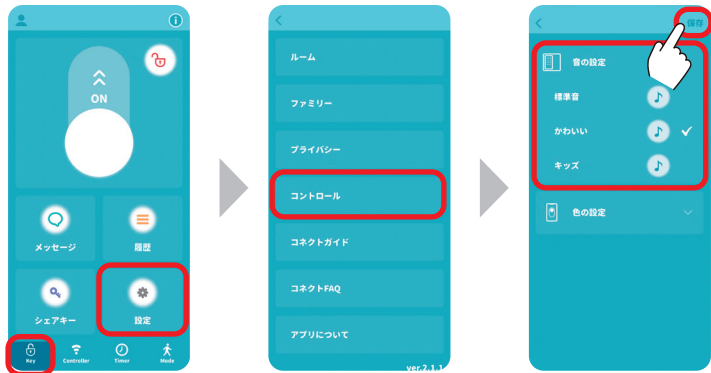

■色の設定

SCREEN COLOR

背景の色をコネクトアプリで設定できます。

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。
「コントロール」から「色の設定」を選択します。
設定したい画面の色を選択したら、保存します。

変更した背景色を反映させるには、アプリを再起動する必要があります。
メッセージが表示されたら「はい」をタップして下さい。



【 背景色見本 】



■招待ユーザー登録方法



INVITEES

管理者ユーザーは「+」をタップすると、招待ユーザー登録ができます。後ほど招待ユーザーを追加する場合は、「Key」画面左上メニューの「ユーザー管理」をタップ。一番下の「+」をタップしてユーザーを追加します。

ユーザー登録と同様にニックネームの設定、アイコンの色、写真の設定ができます。「全て利用」を選択し保存すると、アプリの機能全てご利用できます。「鍵のみ利用」を選択すると、アプリの鍵機能のみのご利用となります。

追加登録された招待ユーザーは、コネクトアプリをインストール後、「招待QRでログイン」をタップします。カメラ機能が自動的に起動され、招待した管理者ユーザーの招待QRコードを読み込んで登録完了です。

- ※招待QRコードは、管理者ユーザーより確認できます。
- ※左上メニューの「ユーザー管理」にある「招待QRコード」をカメラで読み取り、アプリにログインします。
- ※一度招待した招待ユーザーの登録を削除したい場合は、そのユーザー情報を左にスライドして「x」をタップすることで削除できます。
- ※招待QRコードの利用は1回限りとなります。

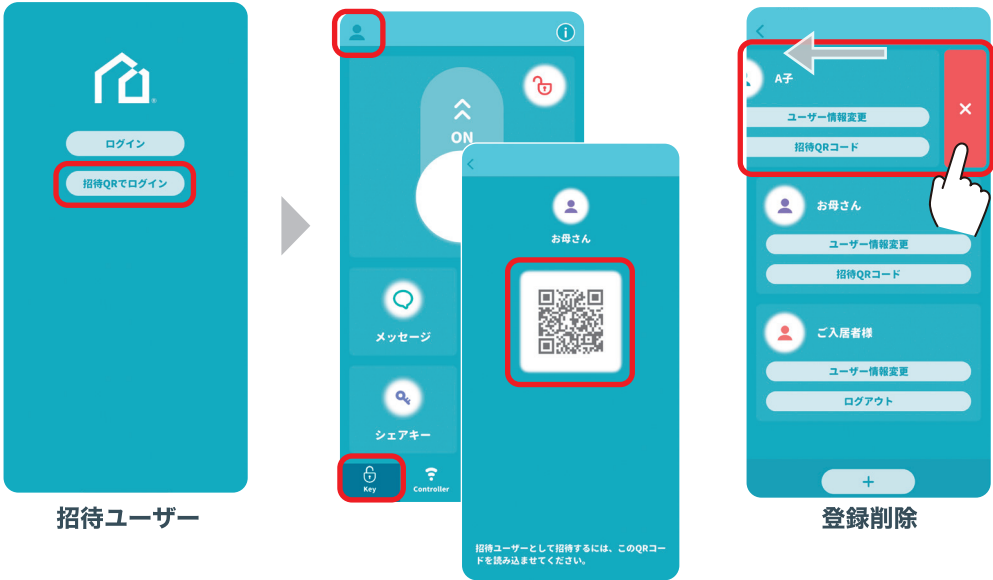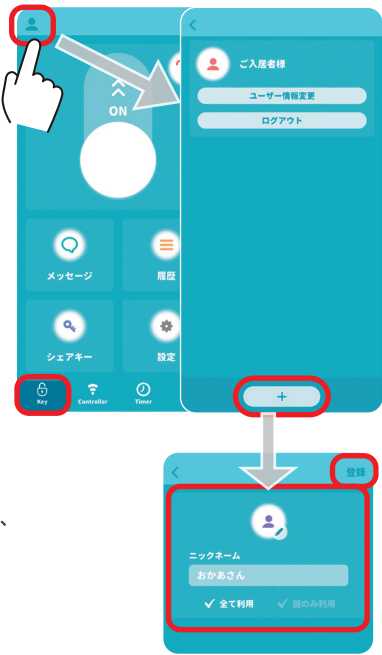

■コネクトガイド

CONNECT GUIDE

コネクトアプリを快適にご利用できる機能情報を記載しております。

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。「コネクトガイド」をタップすると、アプリの便利な機能情報を閲覧できます。トップ画面の「CONNECT動画を見てみよう!」、もしくはラスト画面のURLをタップするとコネクトのホームページに移行します。




■コネクトFAQ

CONNECT FAQ

コネクトアプリでお問合せの多い質問にお答えしています。ご利用の際に、お役立て下さい。

アプリの左下「Key」画面より、「設定」を選択します。「コネクトFAQ」をタップすると項目毎に質問を閲覧できます。

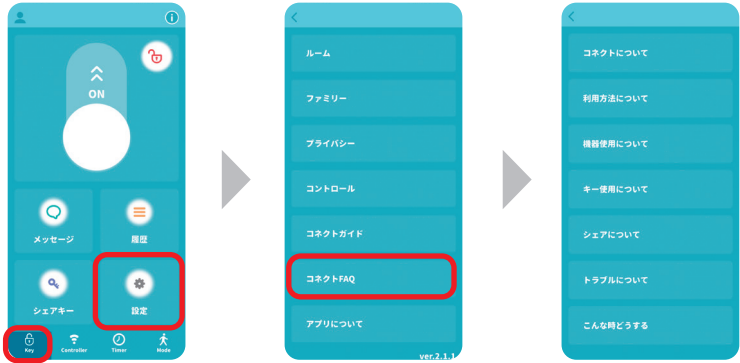


■着荷のお知らせ

INFORMATION ①

宅配ボックスに荷物が届くと、お使いのスマホにメッセージが送信されます。

アプリ左上「key」🔑画面より、着荷の状態をご確認いただけます。

・荷物なし 🚫 ・着荷 📦

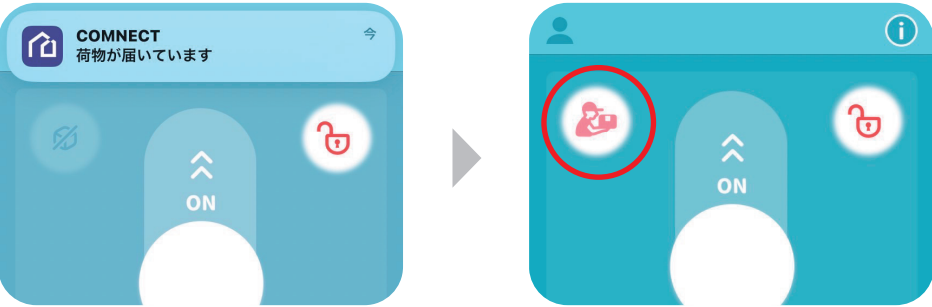

INFORMATION ②

エントランス、各階サブエントランス、玄関をスマホにて解錠すると、着荷表示及び音声ガイダンスが流れます。



PICK UP

宅配ボックスの荷物は、着荷マークをタップすると宅配ボックスのフタが自動で開きます。

荷物は取り出されると、アプリ左上「key」🔑画面が荷物なしマークに切り替わります。



よりスマートに、よりシンプルに



connect.jp